

Пневмораспределители В76, В78

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Пневмораспределители серии В76,В78

- Распределители двух- и трехлинейные с условным проходом (Ду) 4 и 6 мм, двухпозиционные, нормально закрытые, с механическим и ручным управлением, пружинным или ручным возвратом в исходное положение, предназначены для останова (В78...) или изменения потока сжатого воздуха (В76...) в пневмоприводах различного назначения.
- Конструкция распределительного устройства:
 - цилиндрический золотник (для всех распределителей, кроме KB76(78)-21M,
 - клапанного типа (для распределителей KB76(78)-21M.
- Присоединение: резьбовые отверстия в корпусе распределителя.
- Рабочая среда – сжатый воздух, давлением от 0,1 МПа до 1,0 МПа., очищенный не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 содержащий распыленное масло вязкостью 10...35мм²/с (сСт) при температуре 50°С .
- Трехлинейные пневмораспределители (кроме KB76(78)-21M) могут использоваться как двухлинейные (В78) при этом атмосферный канал(3) должен быть заглушен.
- Климатические исполнения УХЛ и О категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
- Виброустойчивость и вибропрочность должны соответствовать II степени жесткости по ГОСТ 28988.
- Пневмораспределители могут быть установлены в любом пространственном положении и крепятся двумя винтами через отверстия в корпусе.

Условный проход 4 мм

Параметр	Исполнение							
	БВ76-21М; БВ78-21М	В76-21М; В78-21М	КВ76-21М	КВ78-21М	ДВ76-21М; ДВ78-21М	ГВ76-21М; ГВ78-21М	АВ76-21М; АВ78-21М	ЕВ76-21М; ЕВ78-21М
Условный проход, мм	4							
Присоединение	G 1/8"		K 1/8"		G 1/8"			
Минимальное / номинальное рабочее давление, МПа	0,1 / 0,1							
Усилие переключения, Н (кгс)	80 (8)	35 (3,5)				25 (2,5)	35 (3,5)	
Максимальное число срабатываний в минуту не менее	100				-			
Пропускная способность(K _v) не менее, м³/час	0,4		0,3		0,4	0,17	0,4	
Масса, кг	0,13	0,17	0,18			0,11	0,18	

Условный проход 6 мм

Параметр	Исполнение				
	БВ76-22М; БВ78-22М	В76-22М; В78-22М	ДВ76-22М; ДВ78-22М	АВ76-22М; АВ78-22М	ЕВ76-22М; ЕВ78-22М
Условный проход, мм	6				
Присоединение	G 1/4"				
Минимальное / номинальное рабочее давление, МПа	0,1 / 0,1				
Усилие переключения, Н (кгс)	80 (8)	35 (3,5)			
Максимальное число срабатываний в минуту не менее	100		-		
Пропускная способность(K _v) не менее, м³/час	0,6				
Масса, кг	0,13	0,17	0,18		

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

XX - 7 X - 2 X M-XXX 4

Вид управления:

В-двухстороннее механическое с рычагом;
БВ-механическое с толкателем;
ДВ-ручное, с фиксацией в двух положениях (тумблер);
ГВ-ручное с рычагом-ручка(кнопка);
КВ-одностороннее механическое с ломающимся рычагом;
АВ-ручное, с кнопкой "ПУСК";
ЕВ-ручное, с кнопкой "СТОП".

Категория размещения по
ГОСТ 15150.

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150 (УХЛ, О).



Условный проход:

1- 4 мм;
2- 6 мм.

Число позиций.


Число линий:

6-трехлинейные;
8-двухлинейные.

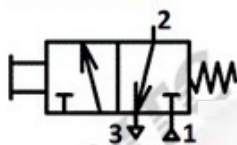
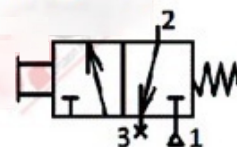

AB76-21M

AB78-21M


Трехлинейный двухпозиционный, с ручным управлением кнопкой «ПУСК» и пружинным возвратом- AB76-21M. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (AB78-21M) -атмосферный канал «3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник

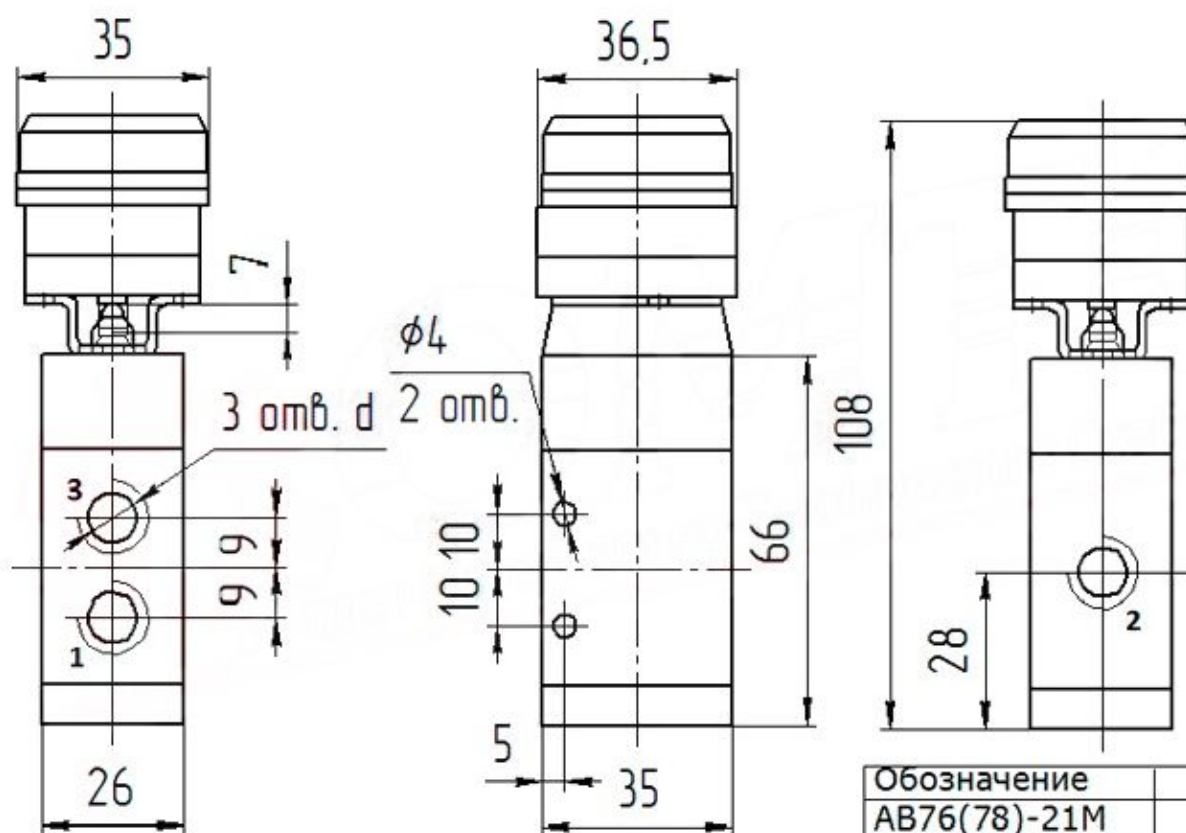
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ AB76-21M, AB78-21M

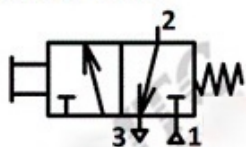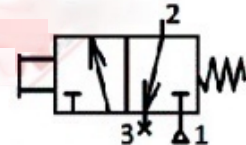


Обозначение	d
AB76(78)-21M	G1/8-A


AB76-22M

AB78-22M

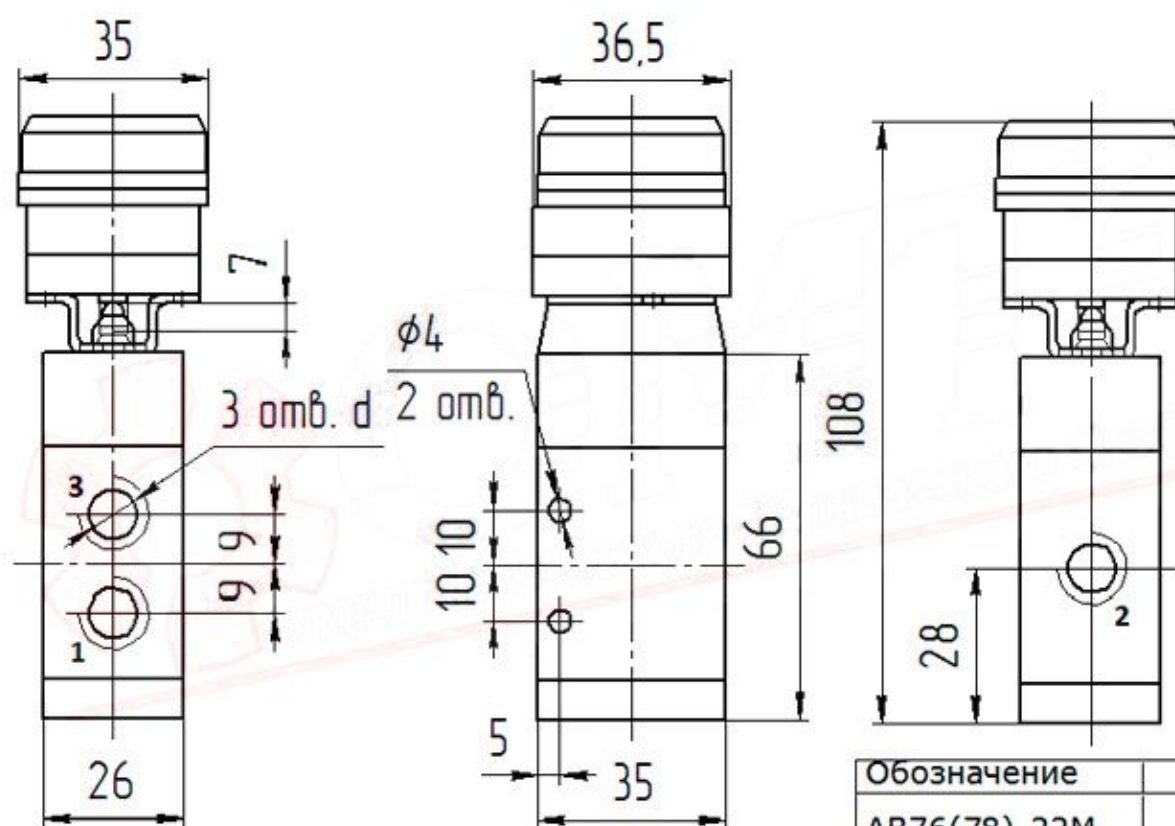
Трехлинейный двухпозиционный, с ручным управлением кнопкой «ПУСК» и пружинным возвратом -AB76-22M. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (AB78-22M) -атмосферный канал «3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ AB76-22M, AB78-22M

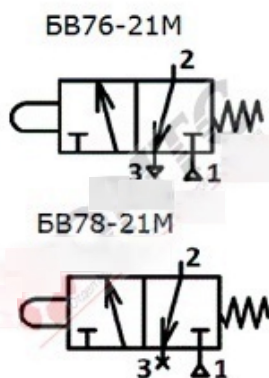
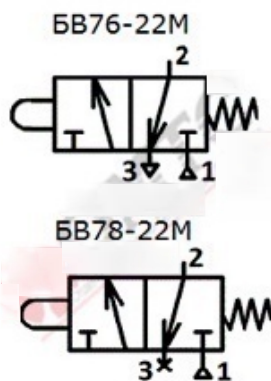
Обозначение	d
AB76(78)-22M	G1/4-A



Трехлинейный двухпозиционный, с механическим управлением (толкатель) и пружинным возвратом -БВ76-21М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (БВ78-21М) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БВ76-21М, БВ78-21М

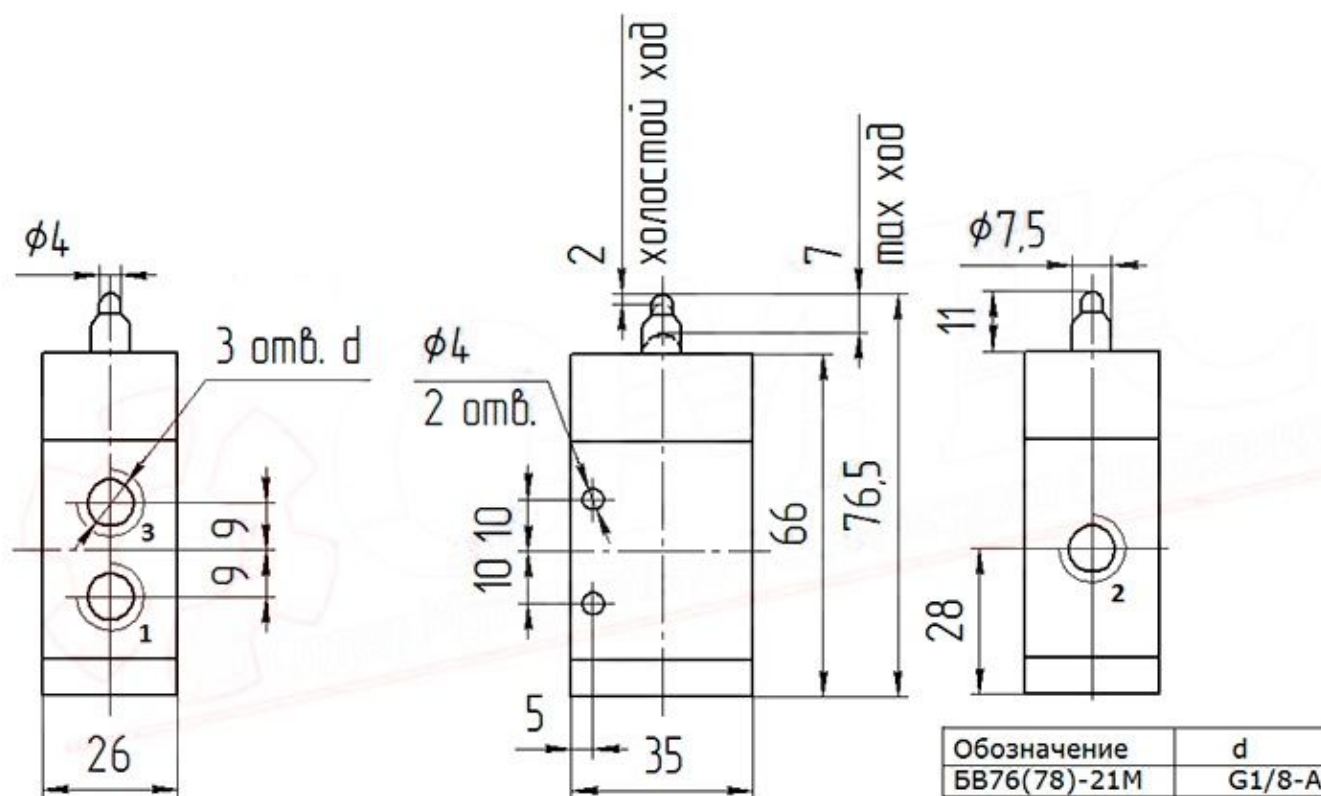




Трехлинейный двухпозиционный, с механическим управлением (толкатель) и пружинным возвратом -БВ76-22М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (БВ78-22М) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БВ76-22М, БВ78-22М

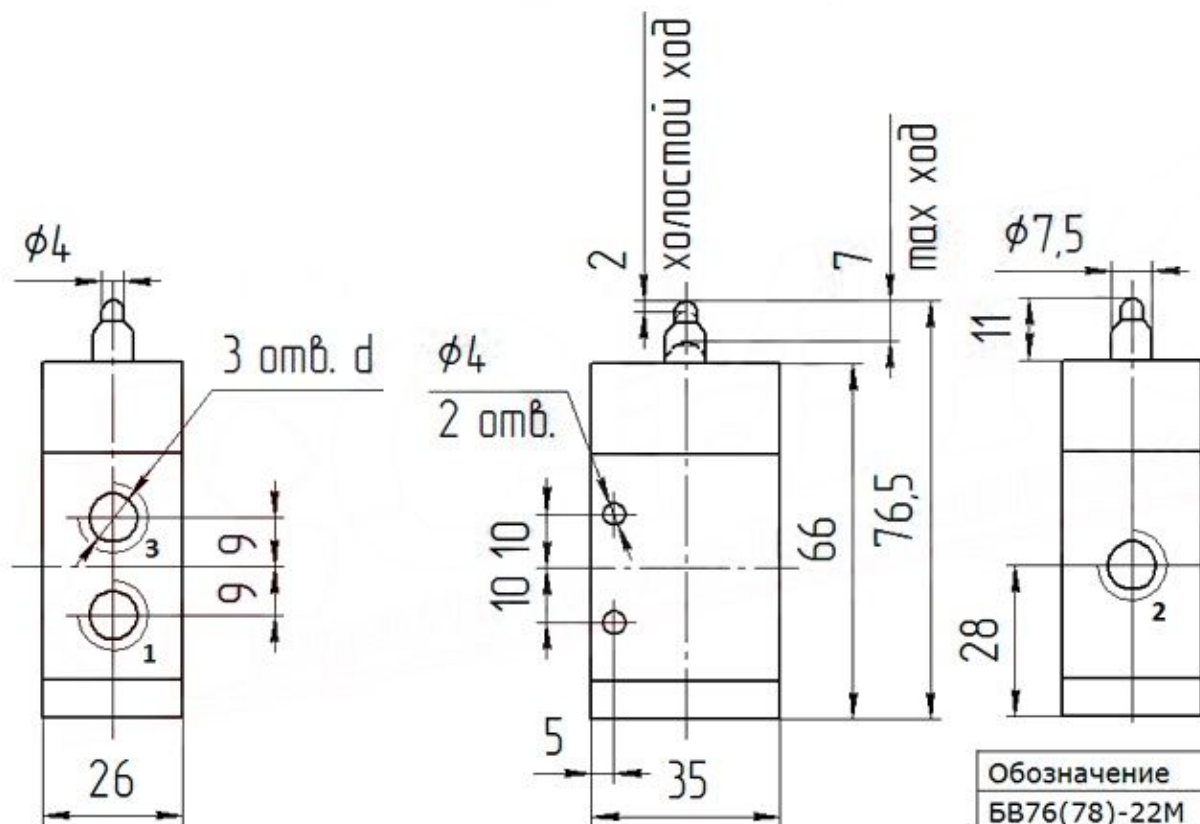




Обозначение	d
БВ76(78)-22М	G1/4-A

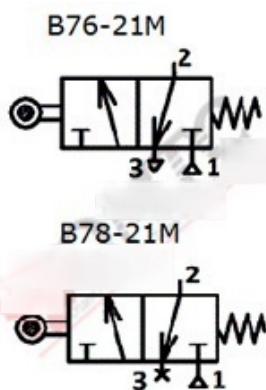

Трехлинейный двухпозиционный, с двухсторонним механическим управлением с рычагом и пружинным возвратом- B76-21M. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (B78-21M) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства:цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ B76-22M, B78-22M

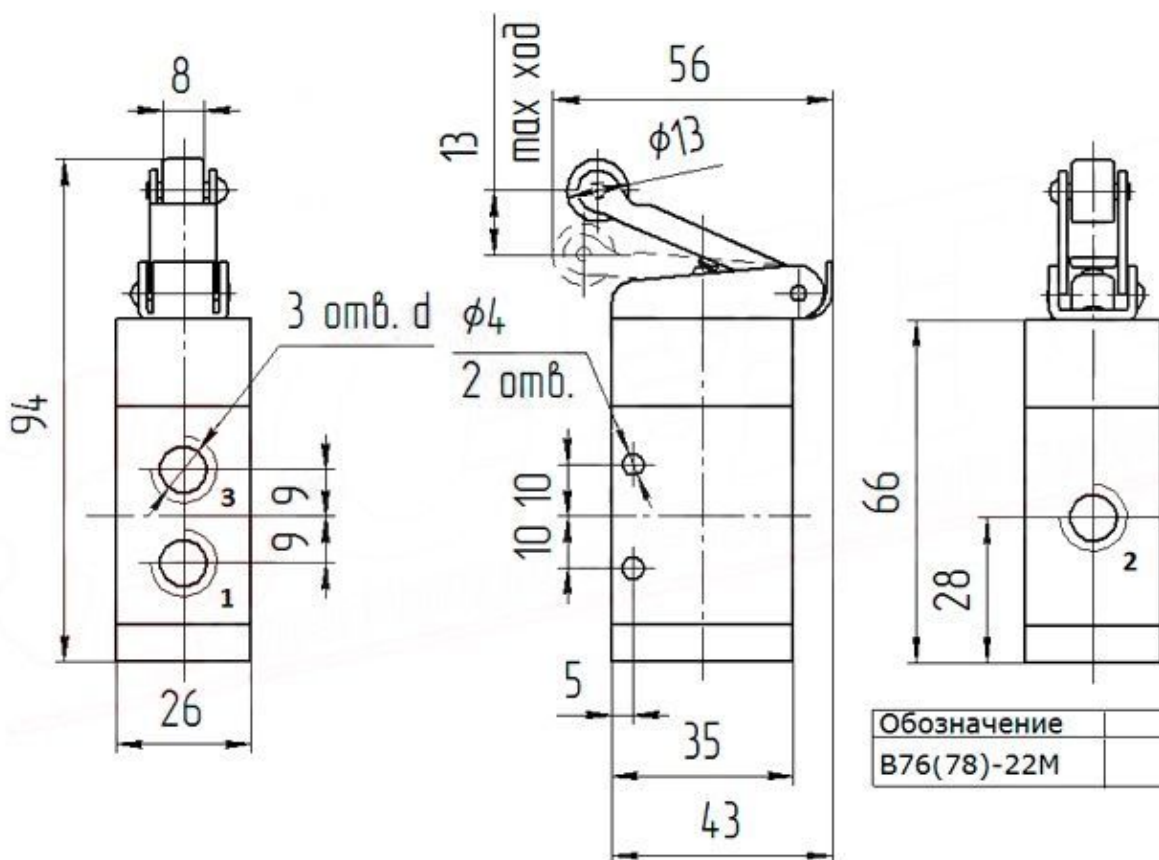

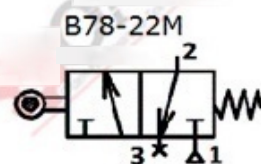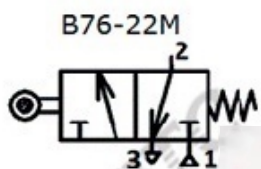


Трехлинейный двухпозиционный, с двухсторонним механическим управлением с рычагом и пружинным возвратом- В76-22М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (В78-22М) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В76-22М, В78-22М

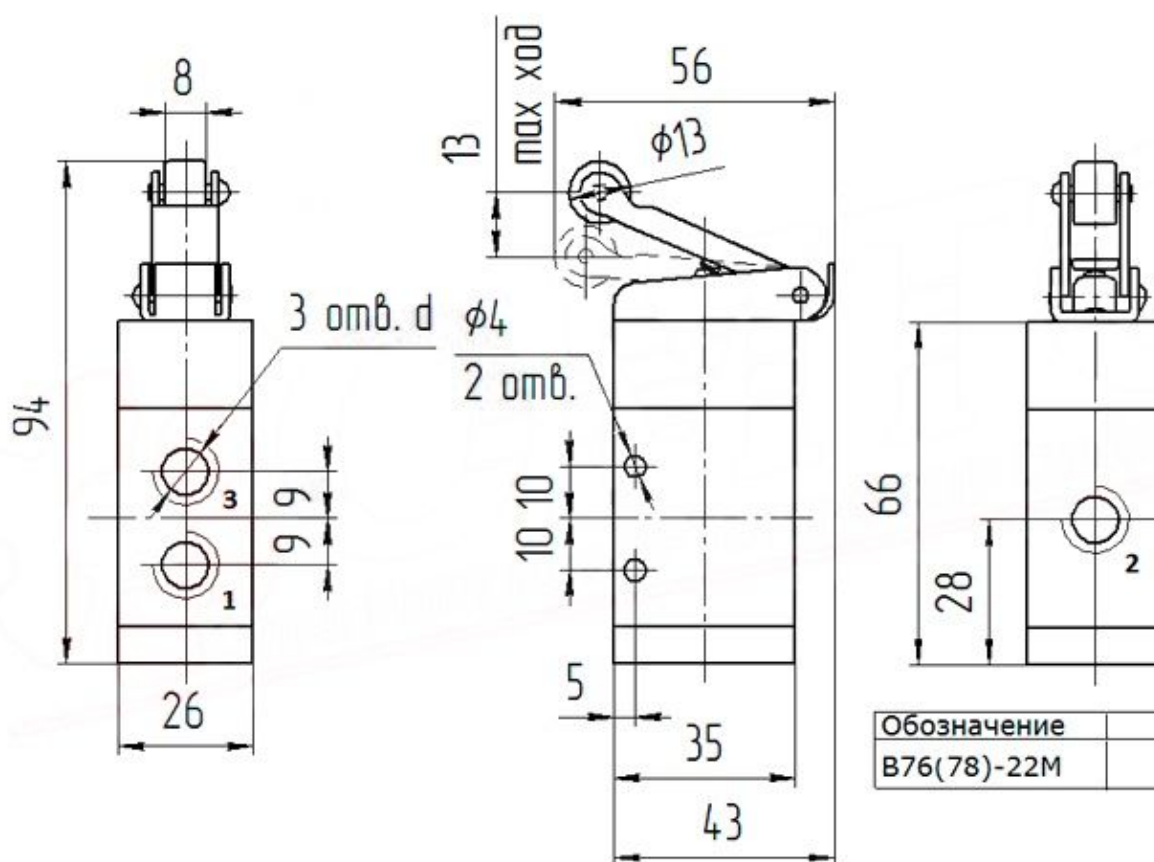



Обозначение	d
B76(78)-22М	G1/4-A

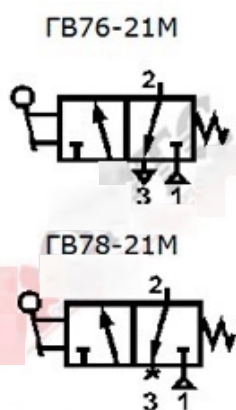

Трехлинейный двухпозиционный, с ручным управлением (рычаг) и пружинным возвратом. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГВ76-21М

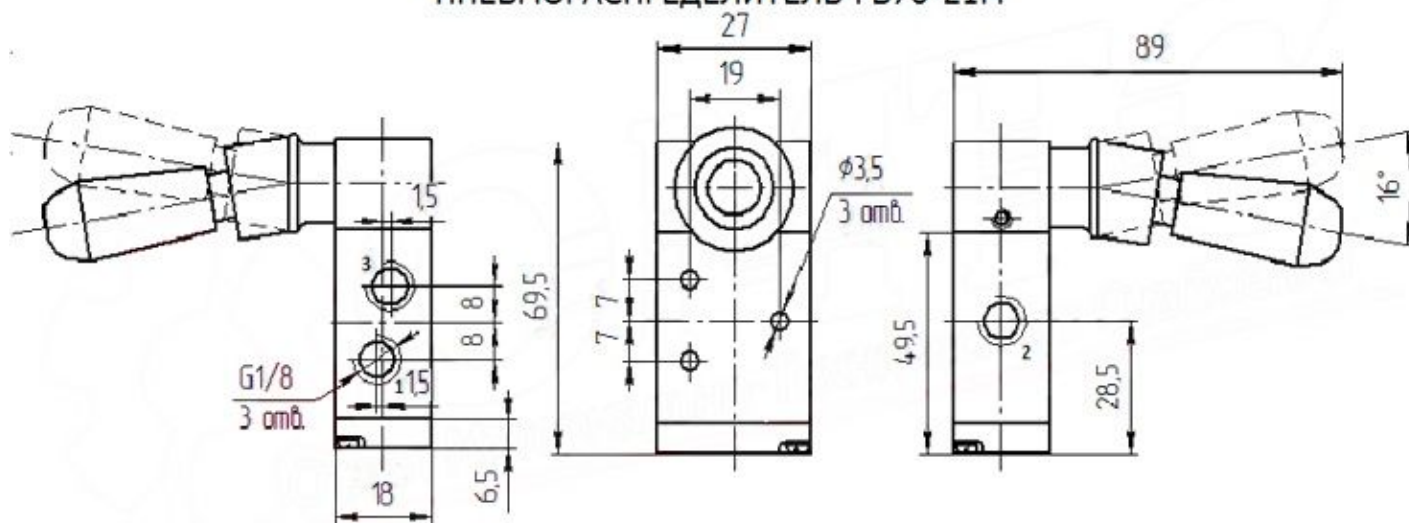


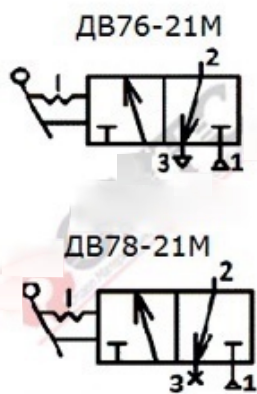

Трехлинейный, двухпозиционный, с ручным управлением (тумблер, с фиксацией в двух крайних положениях) ДВ76-21М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (ДВ78-21М) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВ76-22М, ДВ78-22М

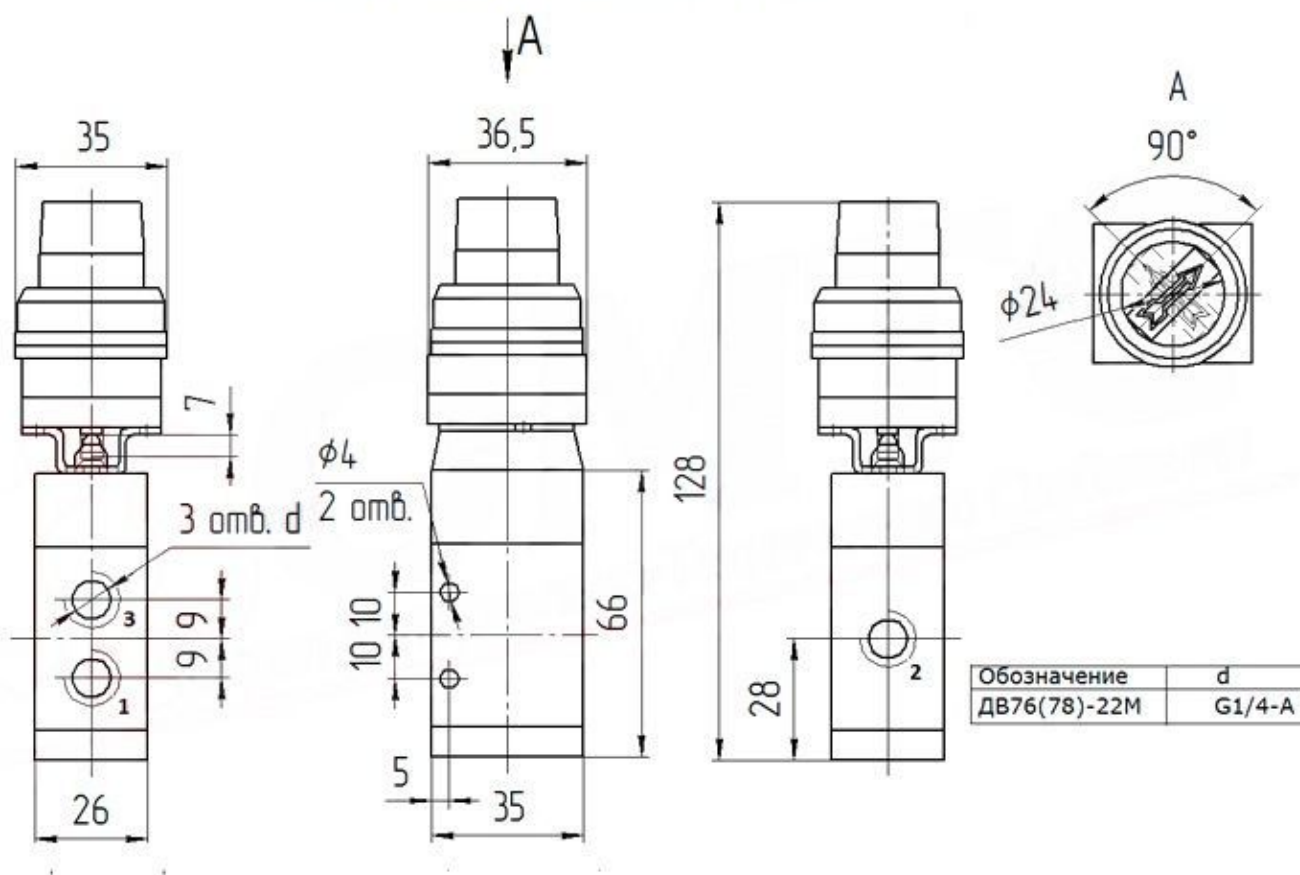

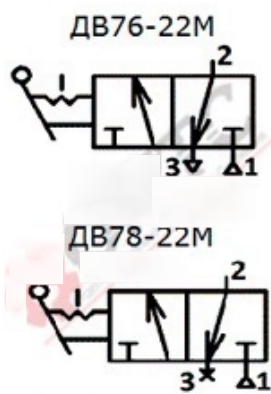


Трехлинейный, двухпозиционный, с ручным управлением (тумблер, с фиксацией в двух крайних положениях)- ДВ76-22М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (ДВ78-22М) -атмосферный канал«3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВ76-22М, ДВ78-22М

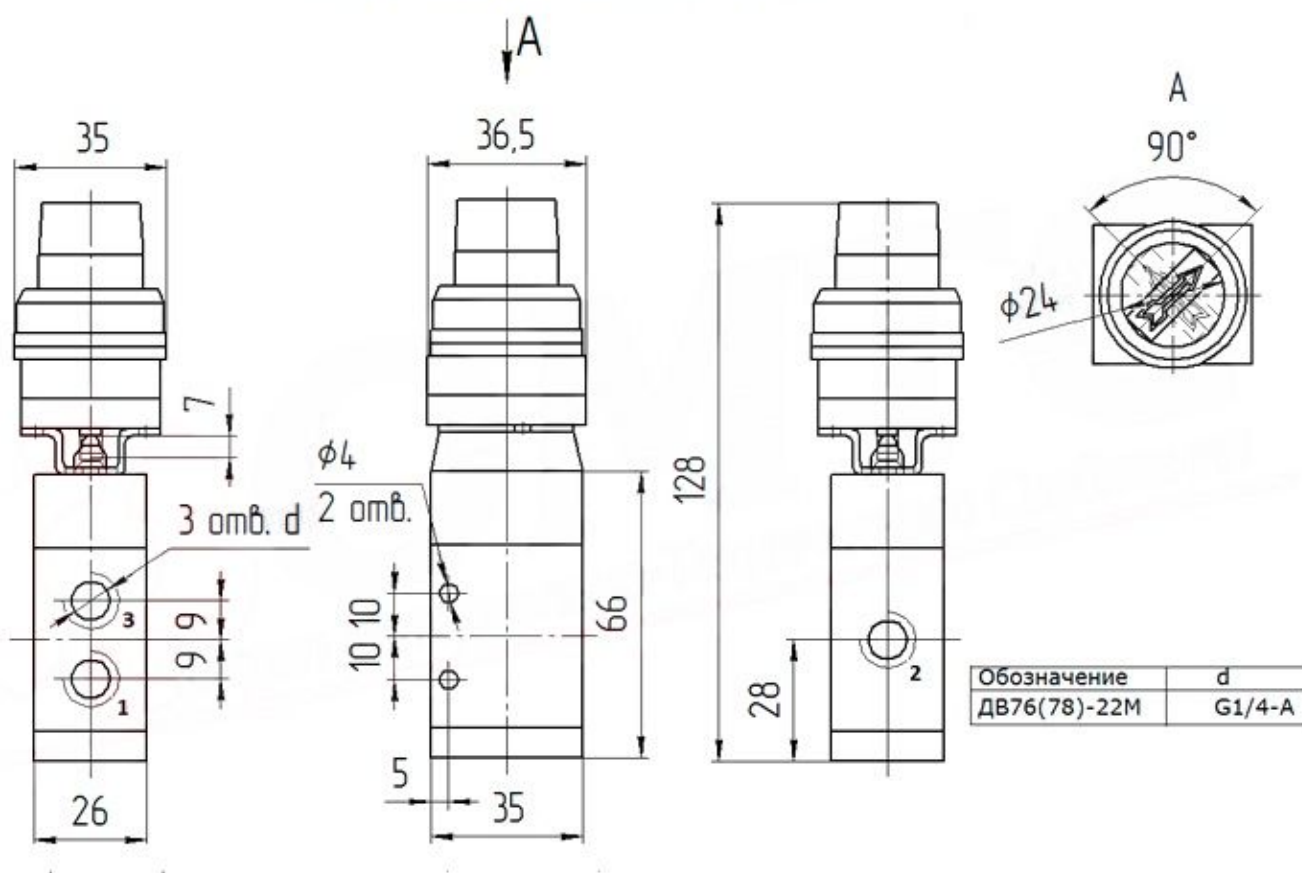




EB76-21M

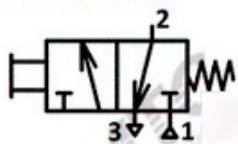


EB78-21M

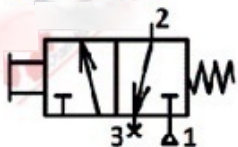


Трехлинейный двухпозиционный, с ручным управлением кнопкой «СТОП» и пружинным возвратом -EB76-21M. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (EB78-21M) -атмосферный канал «3» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ EB76-22M, EB78-22M

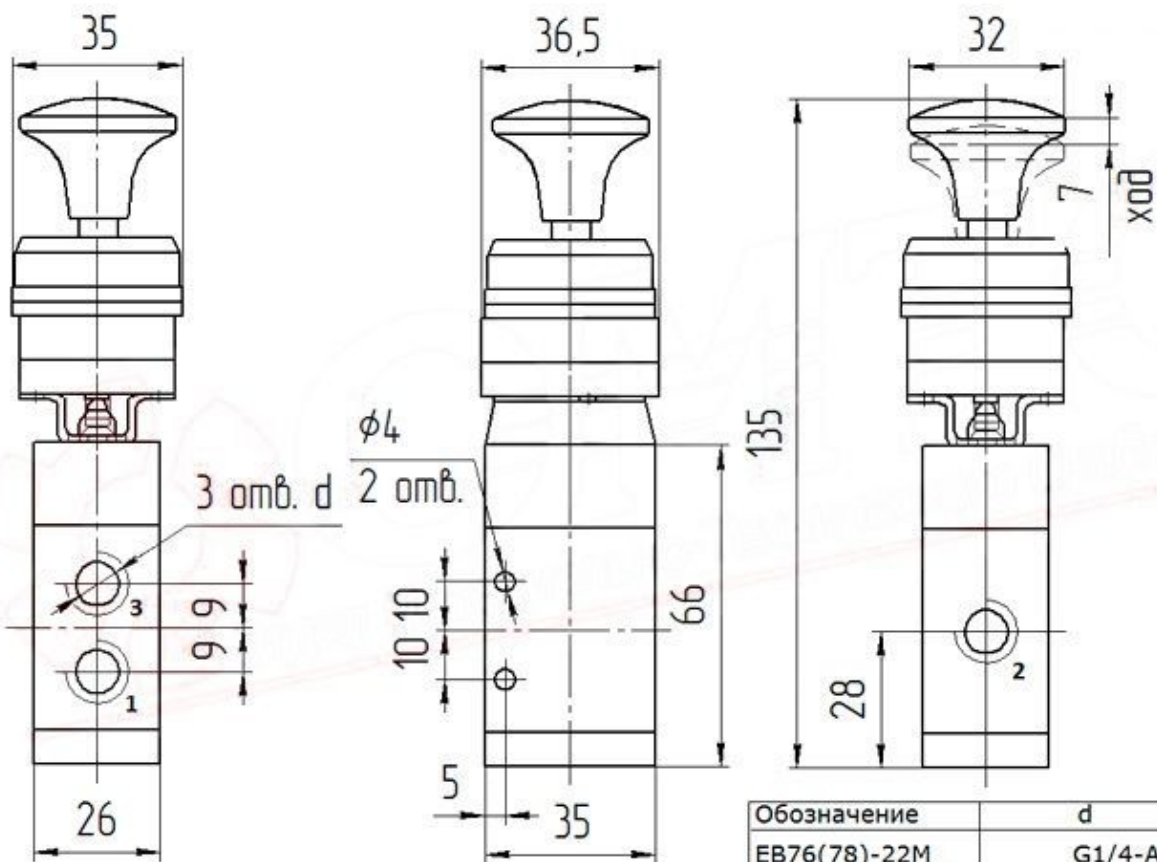




EB76-22M

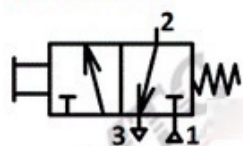


EB78-22M

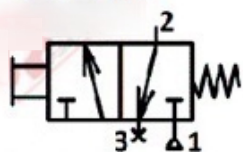


Трехлинейный двухпозиционный, с ручным управлением кнопкой «СТОП»и пружинным возвратом -ЕВ76-21М. Для использования его в качестве двухлинейного двухпозиционного (ЕВ78-21М) -атмосферный канал «З» должен быть заглушен. Конструкция распределительного устройства: цилиндрический золотник


ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЕВ76-22М, ЕВ78-22М

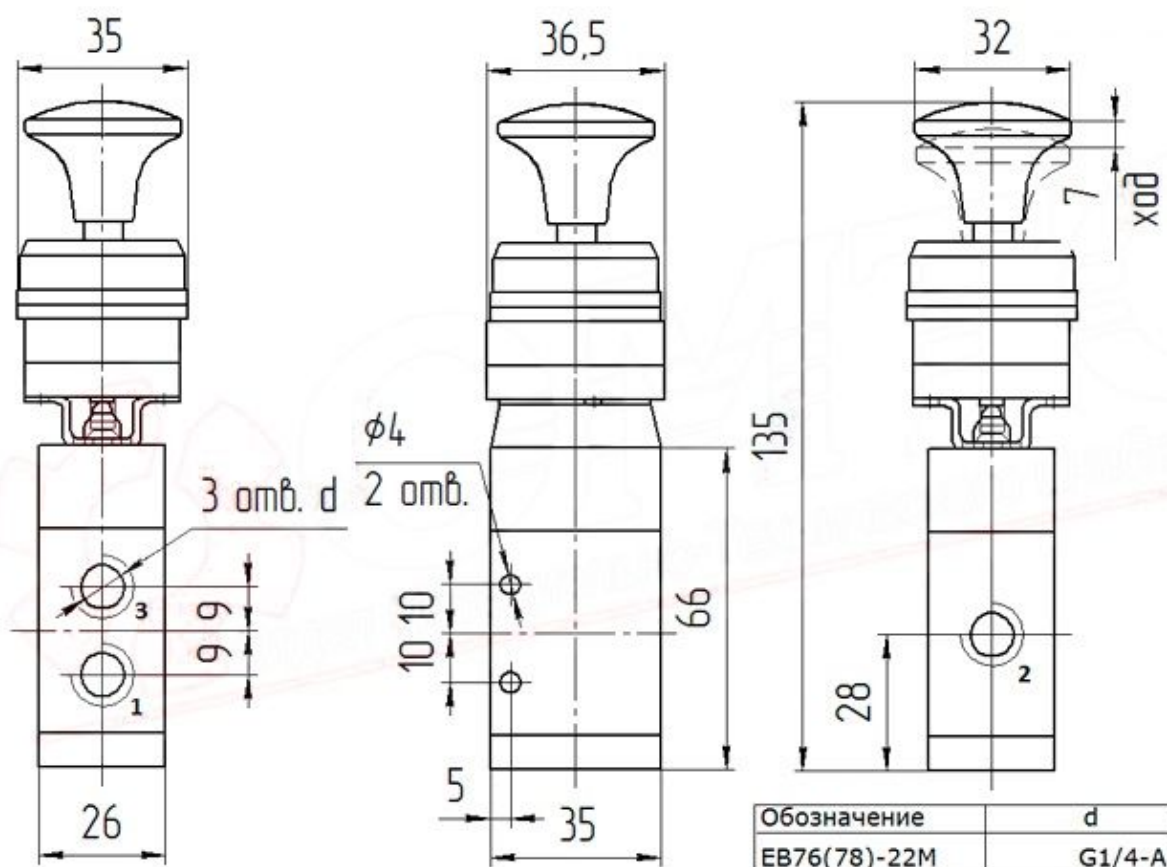


Обозначение	d
EB76(78)-22M	G1/4-A

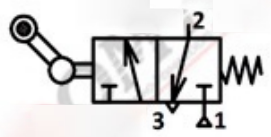
		Трехлинейный двухпозиционный, с односторонним механическим управлением (ролик с ломающимся рычагом) и пружинным возвратом. Конструкция распределительного устройства: клапанного типа.
---	---	---

Пневмораспределители KB76-21M, KB78-21M

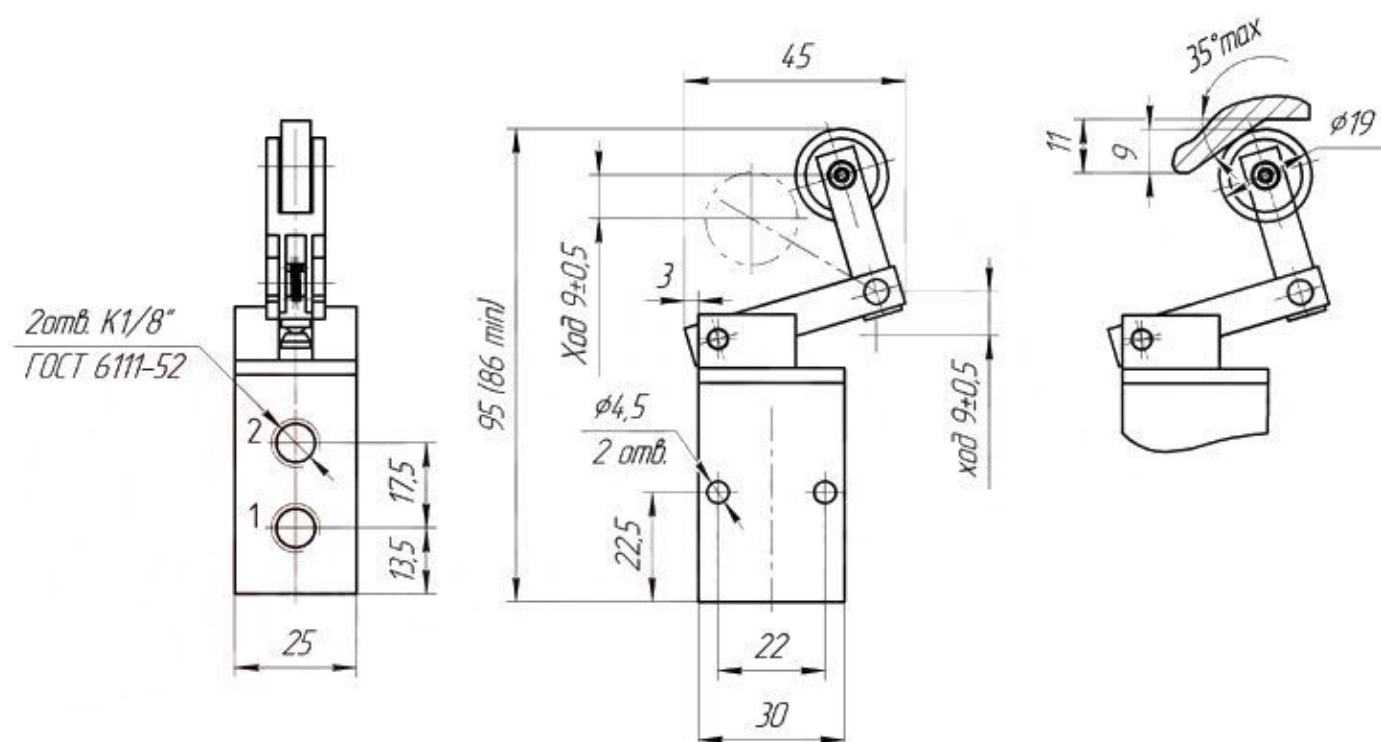

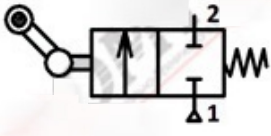		Двухлинейный двухпозиционный, с односторонним механическим управлением (ролик с ломающимся рычагом) и пружинным возвратом. Конструкция распределительного устройства: клапанного типа
--	---	--

Пневмораспределители KB76-21M, KB78-21M

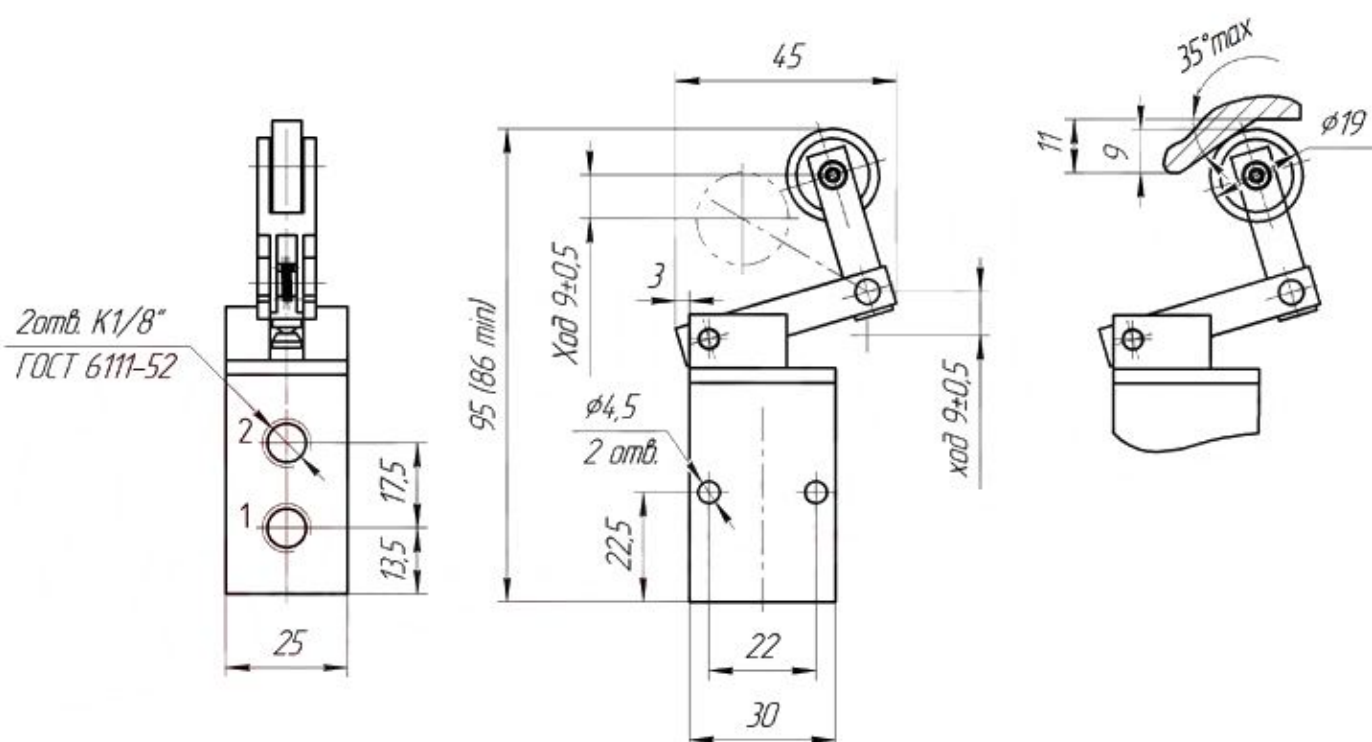

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	